

マナーモード設定

公共の場所や静かな場所などで、周囲の迷惑とならないように音やバイブレータの設定を切り替えることができます。

■マナーモードを設定／解除する

マナーモードにする

- 1 を押す (約1秒以上)
▶ マナーモードが設定されます。

マナーモードを解除する

- 1 マナーモード設定中に を押す (約1秒以上)
▶ マナーモードが解除されます。

補 足


マナーモードを設定しても、カメラ利用時のシャッター音は鳴ります。

■マナーモードの種類を変更する

マナーモードは以下の種類から選択することができます。
お買い上げ時は「サイレントモード」に設定されています。

項 目	内 容
サイレントモード (🔇)	会議中など、着信音が気になるときに設定するモードです。
メザマシモード (🌞)	目覚ましのアラーム以外は鳴らさないモードです。
オリジナルマナー (🔊)	以下の項目を個別に設定することができます。 ・着信音 (着信音量・バイブレータ) ・目覚まし (アラーム音量・バイブレータ) ・スケジュール (アラーム音量・バイブレータ) ・Vアプリ (Vアプリ音量・バイブレータ) ・サウンド音量 ・効果音 ・簡易留守録

- 1 (1.あ) (6.mno) の順に押す

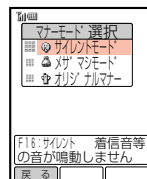

- 2 で変更したいマナーモードを選択し、 を押す

▶ マナーモードの種類が変更されます。

各モードの設定内容

機能設定	サイレントモード	メザマシモード	オリジナルマナー
着信音量	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
電話着信			
メール着信			
スーパーメール着信			
ウェブ着信			
ステーション着信			
バイブレータ	パターン1	パターン1	3-4ページの設定による
電話着信			
メール着信			
スーパーメール着信			
ウェブ着信			
ステーション着信			
目覚まし	パターン1	13-51ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム	パターン1 (※1)	パターン1 (※1)	3-4ページの設定による
Vアプリ (※6)	Vアプリのバイブ設定による	Vアプリのバイブ設定による	Vアプリのバイブ設定による (※7)
効果音	OFF	OFF	3-4ページの設定による (※2)
ウェイクアップ音			
パワーオフ音			
ボタン確認音			
オープン/クローズ音			
目覚まし	サイレント	13-51ページの設定による	3-4ページの設定による
スケジュールアラーム音	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
Vアプリ	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
サウンド音量 (※3、4)	サイレント	サイレント	3-4ページの設定による
簡易留守録	14-11ページの設定による	14-11ページの設定による	3-4ページの設定による
電池アラーム音 (※5)	サイレント	サイレント	サイレント
応答保留音	サイレント	サイレント	サイレント

- ※1 最大1分間振動します。
 ※2 「ON」の場合は、効果音 (🔊 8-6ページ) の設定に従います。
 ※3 サウンド音量とは、メール／ウェブ／ステーションを利用中にメロディなどを再生したときの音量です。
 ※4 サウンド再生時のバイブレータは「SMAF連動」(SMAF形式でバイブレータが振動するメロディファイルのみ) となり、サウンドに連動して振動します。
 ※5 通話中のみレシーバーより聞こえます。
 ※6 待受設定しているVアプリ (📶 Vodafone live!編) の起動中に着信があった場合は、マナーモードの設定に従って振動します。
 ※7 3-4ページの設定でVアプリのバイブレータを「OFF」に設定している場合、待受設定しているVアプリ (📶 Vodafone live!編) の起動中はバイブレータは振動しません (着信時はオリジナルマナーの設定に従います)。

■オリジナルマナーの設定内容を変更する


オリジナルマナーでは、以下の項目を個別に設定することができます。

項 目	内 容
着信音	音量：サイレント／レベル1～5／ステップアップ／ステップダウン バイブレータ：パターン1～3／SMAF連動／OFF
目覚まし	※着信音では、電話着信、メール着信、スーパーメール着信、ウェブ着信、ステーション着信で個別に音量やバイブレータを設定できます。
スケジュール	
Vアプリ	音量：サイレント／レベル1～5 バイブレータ：ON／OFF
サウンド音量	サイレント／レベル1～5
効果音	ON／OFF
簡易留守録	設定／解除

例 「スーパーメール着信」の着信音量を変更する場合

1 次の操作でオリジナルマナー設定画面を呼び出す

- ① ①. ⑥. の順に押す
- ② で「オリジナルマナー」を選択し、 (変更) を押す

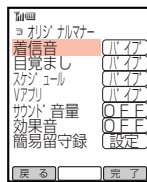

2 で「着信音」を選択し、 を押す

▶ 着信音設定画面が表示されます。

3 で「スーパーメール着信」を選択し、 を押す

▶ スーパーメール着信設定画面が表示されます。

4 で「着信音量」を選択し、 を押す


- (確認) を押すと、選択した音量で確認音が鳴ります（「ステップアップ」、「ステップダウン」、「サイレント」選択時を除く）。
- 「Vアプリ音量」と「サウンド音量」では、「ステップアップ」、「ステップダウン」を選択できません。



5 で音量を調節し、 を押す

▶ 着信音量が設定されます。

6 (戻る) を2回押す

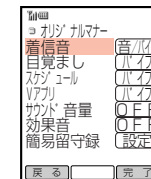

7 (完了) を押す

▶ オリジナルマナーが設定されます。

補 足

オリジナルマナーの音量や設定を変更すると、操作6の画面右側に設定内容が表示されます。表示の意味は以下の通りです（効果音と簡易留守録を除く）。

表示	音量およびバイブレータの設定内容
	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF
	音量がサイレントでバイブレータがOFF以外
	音量がサイレント以外でバイブレータがOFF以外
	音量がサイレントでバイブレータがOFF